


AHDMX

INSTRUKCJA ZMIANY TRYBU

Podłączenie kamery z rejestratorem

Połączenie kamery z rejestratorem następuje poprzez kabel koncentryczny BNC. Maksymalna długość połączenia to od 300 m ~ 500 m.

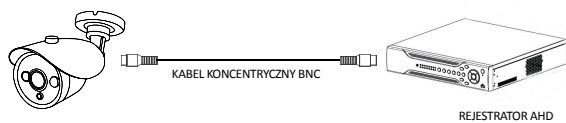


KAMERA AHD

REJESTRATOR AHD

Zmiana trybu wideo

Kamera AHD pracuje w dwóch niezależnych trybach AHD (HD - 720p) oraz analogowym (960H).

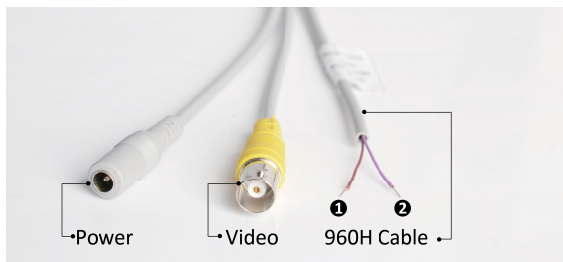

Standardowo kamera pracuje w trybie wideo AHD. Aby przełączyć się na standard analogowy (960H), zewrzyj ze sobą kabelki 1 2.

REPOZYTORIUM PLIKÓW: PLIKI.MERX.PL

MENU OSD

Kamera AHD posiada menu OSD, dzięki któremu użytkownik będzie mógł dopasować ustawienia wideo obrazu według własnych preferencji.

Aby wejść do menu wciśnij joystick OSD.



Aby dokonać zmiany ustawień, wciskaj odpowiednio przycisk L (w lewo), R (w prawo).



Aby dokonać zmiany pozycji w menu wciskaj odpowiednio przycisk UP (w górę) DOWN (w dół).



DOMYŚLNIE JĘZYK MENU OSD JEST PO ANGIELSKU!

Aby zmienić na Język Polski:

SPECIAL -> LANGUAGE -> POL

OBIEKTYW	AUTO/MANUAL
EKSPOZYCJA	
BACKLIGHT	ON/OFF
BALANS BIELI	ATW
DZIEŃ & NOC	EXT
NR	
SPECJALNE	
ADJUST	
WYJŚCIE	ZAPISZ I WYJDŹ

REPOZYTORIUM PLIKÓW: PLIKI.MERX.PL

EKSPOZYCJA

MIGAWKA	RĘCZNIE/AUTO
AGC	0----15
ZM CZUŁOŚCI	ON/OFF
JASNOŚĆ	0----50
D-WDR	ON/OFF
ODMGLENIE	ON/OFF
POWRÓT	-

NR NOISE REDUCTION - REDUKCJA SZUMÓW

2DNR	MIDDLE
3DNR	MIDDLE
POWRÓT	-

SPECJALNE USTAWIENIA

NAZWA KAMER	ON/OFF
EF CYFROWY	
RUCH	ON/OFF
PRYWATNOŚĆ	ON/OFF
JĘZYK	POL
WADW	
RS485	
POWRÓT	-

ADJUST - USTAWIENIA OBRAZU

OSTROŚĆ	AUTO/ MANUAL
MONITOR	CRT
LSC	ON/OFF
VIDEO OUT	PAL/NTSC
POWRÓT	-

MERX

WWW.MERX.PL

OSTRZEŻENIA

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN	
UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJĄC OBUDOWY URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.		

	Ten symbol wskazuje na obecność niez izolowanego niebezpiecznego napięcia we wnętrzu urządzenia. Napięcie to grozi porażeniem elektrycznym.
	Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcjami obsługi i konserwacji (serwisu), zamieszczonymi w dokumentacji towarzyszącej urządzeniu.
	Uwaga: Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel serwisowy zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy pracy z urządzeniami elektrycznymi.
	Odtaczanie zasilania. Urządzenia z wyłącznikiem zasilania lub bez są zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego do źródła zasilania. Całkowite odtaczanie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego.

**Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"MERX" D.Migacz, K.Poręba - Spółka Jawna**
ul. Nawojowska 88b
33-300 Nowy Sącz